

# CNEC-10V

EC MOTOR CONTROL 0 TO 10V


CONTRÔLE À MOTEUR EC 0 À 10V



OPERATION INSTRUCTIONS AND PARTS MANUAL/MODE D'OPÉRATION

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS/LIRE ET GARDER CES INSTRUCTIONS

## WIRING DIAGRAM / DIAGRAMME DE BRANCHEMENT

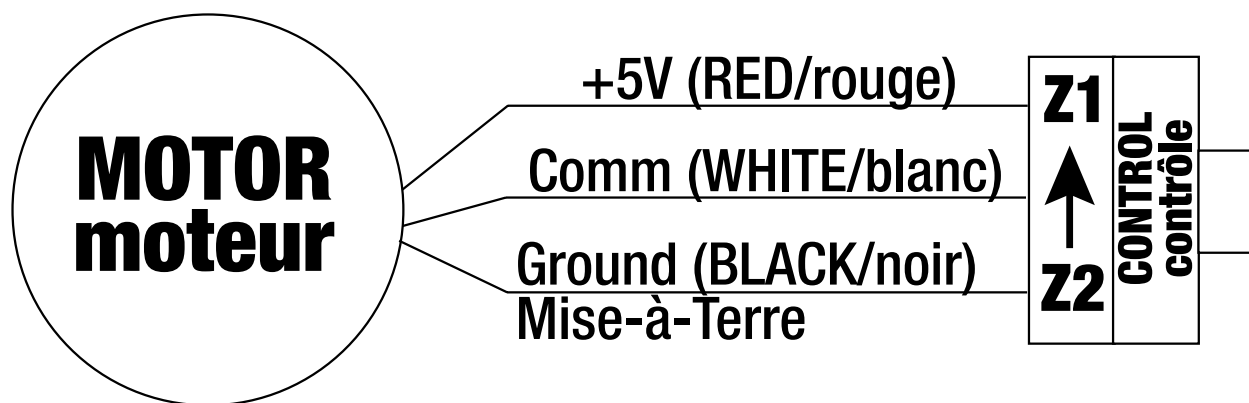

### WARRANTY

**CANARM Ltd.** warrants every new fan to be free of defects in material and workmanship to the extent that, within a period of one year from the date of purchase **CANARM Ltd.** shall either repair or replace at **CANARM's** option, any unit or part thereof, returned freight prepaid and found to be defective.

This warranty does not include any labour or transportation costs incidental to the removal and reinstallation of the unit at the user's premises.

**NOTICE:** No warranty claims will be honored by **CANARM Ltd.** unless prior authorization is obtained.

### GARANTIE

**CANARM LTD.** Garantie que chaque nouveau ventilateur est exempt de défauts matériels et de fabrication dans la mesure où, dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, **CANARM Ltd.** réparera ou remplacera, au choix de **Canarm**, toute unité ou pièce de celle-ci, retourné port payé et trouvé défectueux.

Cette garantie n'inclut pas les frais de main-d'œuvre ou de transport liés au démantèlement et à la réinstallation de l'unité dans les locaux de l'utilisateur.

**AVIS :** Aucune réclamation de garantie ne sera honorée par **CANARM Ltd.** à moins d'avoir obtenu une autorisation préalablement.

**Canarm Ltd. - Corporate Head Office** 2157 Parkedale Avenue, PO Box 367 Brockville, Ontario Canada K6V 5V6  
Tel: (613) 342-5424 Fax: (613) 342-8437 [www.canarm.com](http://www.canarm.com) [hvacsales@canarm.ca](mailto:hvacsales@canarm.ca)